

1

2

3

Instrucciones de manejo de Casa Tabagón

Instrucciones de manejo de la lavadora



1. Introducimos el detergente

En el tambor de la lavadora.



3. Encendemos

Giramos la rueda de la derecha a la posición I



2. Seleccionamos programa.


Girando la rueda de la derecha.
El programa más rápido es el K (60 min)



4. Apertura

Giramos la rueda de la derecha a la posición O.
(Tienes apertura retardada)

Instrucciones de manejo de la cocina/horno

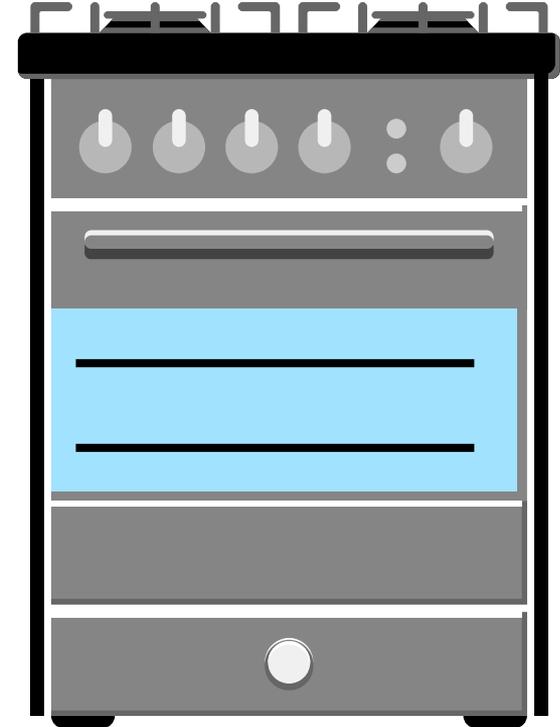

¡Vamos a desayunar!



Cafetera

Encendemos la cafetera en la base del lateral derecho

Introducimos la capsula, una vez que veamos que hay agua en el deposito

En la parte superior seleccionamos si queremos el cafe largo o corto.



Grill

Colocamos el pan entre las dos placas

Enchufamos el gril y esperamos 1 min.

Ya tenemos unas deliciosas tostadas. Seguidamente desenchufamos el grill.




Microondas

Introducimos el producto, le ponemos la tapa, y cerramos la puerta.

Seleccionamos nivel de temperatura, y tiempo

Cuando suene la campana podemos extraer el producto.

Instrucciones de uso del lavavajillas

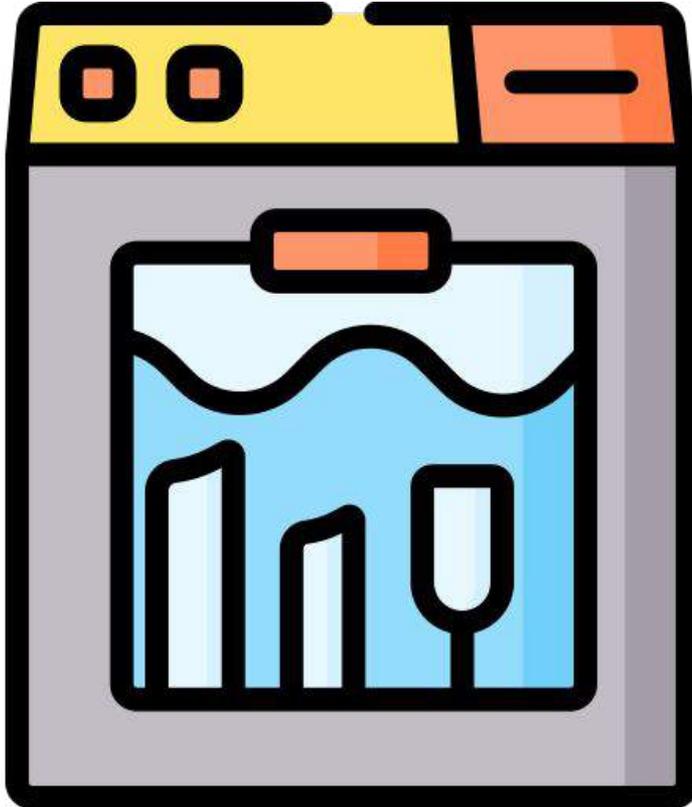

Lavavajillas

Step 1

Introducimos la pastilla de jabón, y cerramos

Step 2

Colocamos el mando en posición 2

Step 3

Clickamos en el botón de encendido.

Step 4

Una vez que ha terminado, clickamos de nuevo en el botón, y retiramos la vajilla.

Instrucciones de uso de la plancha



	Plancha
Step 1	Cogemos la tabla y la plancha en el armario del baño de abajo
Step 2	Nos situamos en un lugar que evite posibles peligros.
Step 3	Llenamos de agua la plancha, enchufamos y seleccionamos temperatura.
Step 4	Una vez terminado, desenchufamos y vaciamos el agua.

Instrucciones de uso de la aspiradora.



Aspiradora



Está situada en el armario del baño de abajo.

Le colocamos el cabezal que necesitamos

Enchufamos y clickamos en el botón rojo.

Instrucciones equipos tecnológicos


Wifi exterior

Us: Tabagon_Guest_5GEXT
Cont: guest2021
(Para mayor alcance, el extensor situado en la habitación 2. Se puede enchufar debajo del naranjo)



Wifi interior

Us: Tabagon_Guest
Us: Tabagon_Guest5GExt
Cont: guest2021

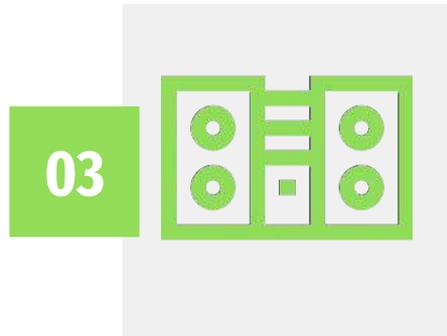

Equipo de música

Se puede conectar por bluetooth al móvil. Se buscaría el dispositivo "BO6+", clickas en conectar, y ya puedes escuchar tu plataforma favorita.

Smart TV

Seleccionas la plataforma deseada, e introduces tu usuario y contraseña. Nosotros dejamos en abierto, Vodafone TV con series y cine.

Instrucciones de uso de la chimenea



Chimenea

Paso 1

Abrir la puerta y abrir al máximo el tiro.

Paso 2

Introducir pastilla de encendido con algunas astillas, y encender

Paso 3

Dejar la puerta sin cerrar un dedo, durante 15 minutos. Después cerrar. (Abrir con guante cuando esté caliente)

Paso 4

Añadir un trozo de madera pequeño, después uno grande. (Carga máxima un tercio de la altura del hogar). Riesgo de contacto térmico con el cristal de la puerta

Paso 5

Para limpiar las cenizas, utilizar el recipiente metálico con la pala. Vaciar registro y tirar las cenizas apagadas en una bolsa de basura.

Instrucciones de uso de la chimenea (1)



Potenciometro

Paso 6

Se podrá accionar cuando el termostato alcance una temperatura de 50°

Paso 7

Se acciona clickando sobre el botón de la "casita".

Paso 8

Se aumenta la potencia pulsando en la "casita" nuevamente.

Paso 9

Se apagará pulsando en el botón de apagado. O cuando la temperatura sea inferior a 50°.

Teléfonos de interés

1

Centros de salud

Emergencias: 112

La Guardia: 986 614 450

Tomíño: 986 622 562

Tuy (24H): 986 601 936



2

Policia

Local: 986 610 025

Guardia Civil: 986 610 452



3

Bomberos

La Guardia: 620 890 902



4

Hospital

Meixoeiro: 986 811 111



Gracias por vuestra atención, y disfrutar de vuestra estancia.

1

Más info...

www.casatabagon.com



2

Cualquier duda



Envianos un
605 411 174
O llamanos.